
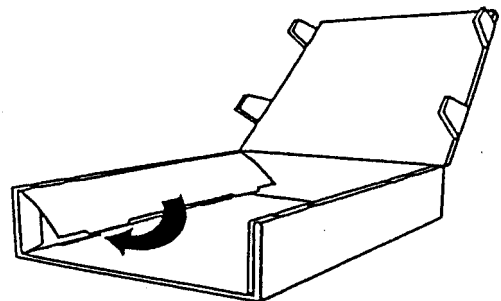


Montageanleitung für


Archivfaltkarton – mit Frontklappe u. Schubert –

Achtung: glatte Seite außen

- 1. Seitenwände und Deckel hochklappen**
- 2. Seitenwände in Bodenstanzung einrasten**

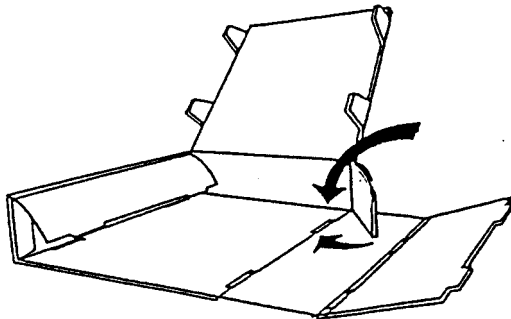

- 3. Deckelflügel in Stanzung einrasten**

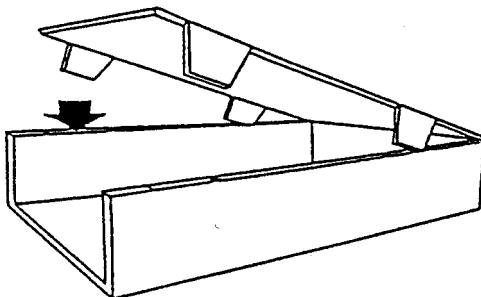

- 4. Ausziehboden mit Frontklappe einführen, und die Laschen seitlich einstecken**

